MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA

MODELOS: SL-VC820912 / SL-VC820914

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

Importantes instrucciones de seguridad

El uso de cualquier aparato eléctrico requiere, conforme al sentido común, las siguientes reglas de seguridad. En primer lugar, existe el peligro de lesión o muerte, y en segundo lugar, el peligro de daños al aparato.
Estos peligros se encuentran indicados en el texto por las siguientes convenciones:

ADVERTENCIA: ¡PELIGRO PERSONAL!
IMPORTANTE: ¡Daños al aparato!

Adicionalmente, ofrecemos los siguientes consejos de seguridad.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento de usuario no se deben realizar por niños sin supervisión.

Ubicación

- No use ni guarde este producto en exteriores cuando esté lloviendo.
- No guarde el aparato cerca de hornos calientes o calefactores.

Cable eléctrico

- Evite tensar el cable eléctrico y pasarle por encima con este aparato.
- Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir accidentes.

Niños

- Los niños no entienden los daños relacionados con la operación de aparatos eléctricos. Nunca permita que este aparato sea manejado por niños.

Seguridad personal

- El enchufe debe desconectarse del tomacorriente antes de limpiar el aparato o hacerle el mantenimiento.
- Jamás modifique el aparato en forma alguna.
- Jamás lo utilice en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- Jamás aspire líquidos inflamables o tóxicos tales como petróleo, tóner de fotocopiadoras u otras sustancias volátiles. Jamás aspire ácidos, asbesto, o polvo de asbesto.
- Las reparaciones de aparatos eléctricos solo deben ser realizadas por técnicos especializados.
- Las reparaciones no hechas por profesionales pueden resultar peligrosas para los usuarios.
- El aparato jamás debe ser dejado en marcha sin supervisión.

Seguridad del producto

- Nunca use el aparato sin que los filtros estén instalados.
- Jamás use el aparato para aspirar cenizas calientes, trozos de vidrio, objetos punzantes o líquidos.
- Como precaución contra incendios, choque eléctrico o lesión personal, no sumerja el cable, los contactos eléctricos ni la aspiradora en agua u otros líquidos.

Requisitos eléctricos

- Verifique que la potencia indicada en la placa de características técnicas se corresponda con el suministro eléctrico de su hogar, que debe ser de AC (corriente alterna).
- Si los tomacorrientes de su hogar no son aptos para el enchufe suministrado con este aparato, deberá retirarse el enchufe y reemplazarse por el adecuado.
- Si usted corta el enchufe y suelta el cable, este se rebobinará hacia dentro de la máquina.
- Por lo tanto, usted debe extender determinada longitud de cable y sujetarlo antes de cortar el enchufe para sustituirlo por otro.

IMPORTANTE: Si se separa el enchufe del cable eléctrico, dicho enchufe debe ser destruido, ya que un enchufe con cable eléctrico pelado es peligroso si se conecta a un tomacorriente activo.

ILUSTRACIÓN

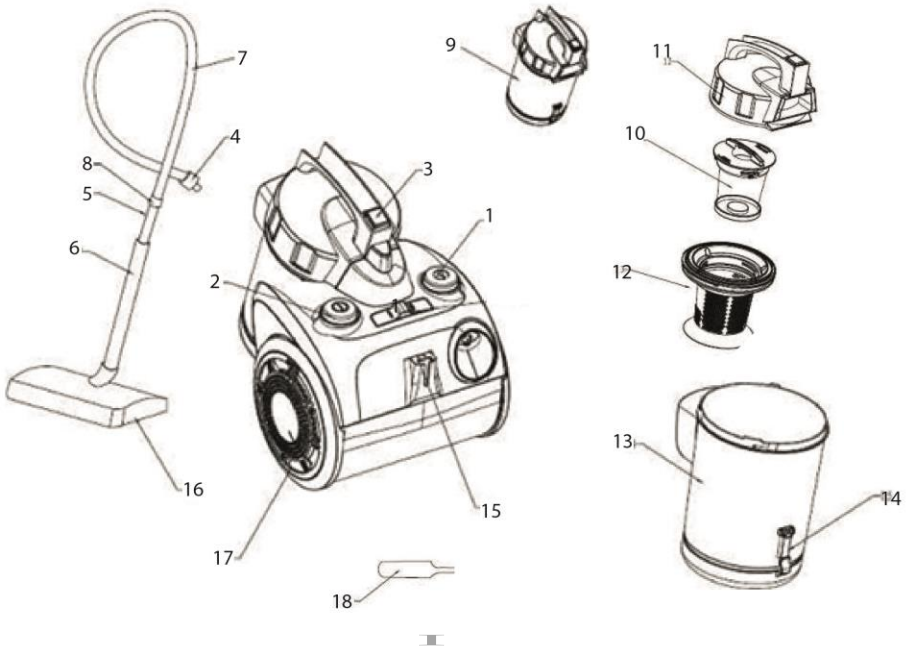

1. Botón para retraer cable
2. Botón interruptor de encendido/apagado (On/off)
3. Botón para el compartimiento de polvo
4. Conector de entrada de la manguera
5. Regulador del flujo de aire
6. Tubo de metal telescópico
7. Manguera flexible
8. Asa de la manguera
9. Compartimiento de polvo
10. Filtro HEPA (alta eficiencia en la absorción de partículas, por su sigla en inglés)
11. Tapa del recipiente de polvo
12. Rejilla del filtro
13. Recipiente de polvo
14. Botón del recipiente de polvo
15. Rejilla auxiliar
16. Cepillo de piso
17. Placa de salida de aire
18. Boquillas multipropósito (boquilla para rincones / boquilla para tapizado)

MODELO:	VOLTAJE NOMINAL	POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL	CLASE	REBOBINADO AUTOMÁTICO DEL CABLE	FUNCIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD
SL-VC820912	220-240V~ 50/60Hz	1200W	11	Si	No
SL-VC820914		1400W			

INICIO RÁPIDO

1 Ensamble la boquilla, el tubo y la manguera.
2 Estire la longitud total del cable eléctrico y conéctelo a la red de suministro.
3 Encienda presionando el interruptor On/Off.

ACCESORIOS

Inserte la manguera flexible

- Ajuste la manguera insertando su extremo en la entrada de manguera de la aspiradora hasta que encaje en posición haciendo un clic.

Cómo retirar la manguera flexible

- Al retirar, presione los sujetadores a ambos costados y tire.

Colocación de los tubos y accesorios

- Inserte el tubo en el extremo del asa de la manguera
- El asa de la manguera tiene un regulador de flujo de aire que permite disminuir la succión conforme a lo que se necesite.
- Inserte la boquilla multipropósito en el tubo.
- Ajuste el cepillo de piso al tubo. Gire la boquilla rotativa en la dirección de la flecha; puede ser usada como accesorio para tapizados (cortinas y tapizados).
- Gire la boquilla rotativa hacia atrás a la posición de inicio; puede ser usada como boquilla de rincones (para lugares de difícil acceso, detrás de radiadores, o para superficies duras, objetos delicados, etc.).

CONTROLES

Encendido

El control de encendido/apagado funciona mediante el botón interruptor On/Off.

Potencia variable (para modelos con función de control de velocidad)

La potencia de succión se puede hacer variar conforme a la necesidad mediante un interruptor de potencia variable. Por ejemplo, la aspiración máxima se puede usar para limpieza de alfombras, pisos de madera, etc., y la succión reducida para limpieza de tapizados y cortinas.
La succión asimismo puede controlarse mediante el regulador de flujo de aire del asa.

- Cerrado para succión máxima
- Abierto para succión reducida

Rebobinado automático del cable (para modelos con carrete de cable automático)

Después de usar la aspiradora, desconéctela y presione el botón de rebobinado para retraer el cable.
ADVERTENCIA: Al rebobinar el cable, siempre sostenga el enchufe, ya que el rebobinado es muy rápido.

CÓMO DESCARTAR EL POLVO

Para obtener el mejor resultado de su aspiradora, vacíe el compartimiento de polvo con regularidad; de lo contrario el flujo de aire y la potencia de limpieza se verán reducidos.

- Para retirar el compartimiento de polvo de la aspiradora, presione el botón del compartimiento de polvo hacia adentro y separe el compartimiento de la aspiradora tal como muestra la flecha.
- Sostenga el compartimiento de polvo sobre un tacho de basura, presione el botón de eliminación de polvo como se muestra, y el fondo del compartimiento se abrirá, dejando salir la suciedad.
- Cierre el fondo del compartimiento presionando la base hacia arriba hasta que haga clic.
- Retorne el compartimiento de polvo nuevamente a la aspiradora insertándolo en la ranura hasta que encaje haciendo clic.

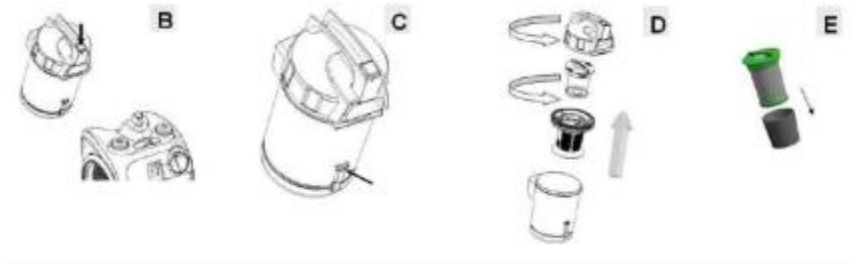

LIMPIEZA DEL FILTRO Y DE LA TAPA DEL FILTRO

Advertencia: Cuando los filtros estén claramente cubiertos con polvo o la succión disminuya considerablemente, debe limpiar el filtro, y hacerlo siempre a tiempo porque esto puede mejorar la eficiencia de trabajo y alargar la vida útil de la aspiradora. Jamás use la máquina sin filtros.

IMPORTANTE: Apoye la aspiradora sobre el piso antes de limpiar el filtro.
Retire el compartimiento de polvo de la máquina presionando el botón del compartimiento de polvo hacia adentro y tirando del compartimiento de polvo hacia afuera, separándolo de la aspiradora.

Limpieza del filtro

- Retire el filtro de la parte superior del compartimiento de polvo girando la tapa del compartimiento de polvo en sentido contrario a las agujas del reloj, y tire del filtro junto con la tapa del compartimiento de polvo por la parte superior del compartimiento de polvo. A continuación gire la tapa del compartimiento de polvo tal como lo indica la flecha al pie, para separarla del filtro. Destape el filtro.
- Retire el filtro de salida de aire desde dentro de la rejilla del filtro y límpielo.
- Puede golpear suavemente el filtro contra un costado del tacho de basura para eliminar el exceso de polvo. Utilice un cepillo suave para remover la suciedad de los pliegues.

Limpieza de la tapa del filtro

- Separe la tapa del filtro de este último.
- Enjuague la tapa del filtro en agua tibia y SÉQUELA BIEN.

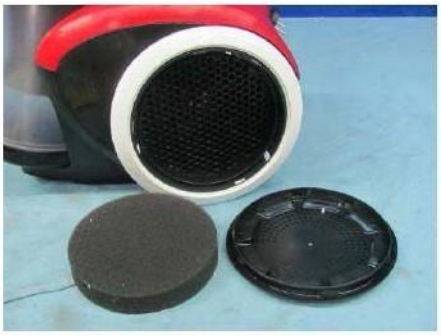

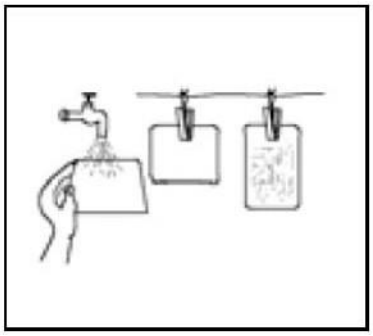

Cómo recolocar el filtro y la tapa del filtro

- Coloque nuevamente la tapa del filtro sobre el filtro.
- Gire la cubierta superior del compartimiento de polvo según muestra la flecha del fondo para que encaje con el filtro, y deposite el filtro dentro del compartimiento de polvo. Luego gire la cubierta superior del compartimiento de polvo en el sentido de las agujas del reloj para encajarlo en su lugar con la carcasa de la aspiradora.

IMPORTANTE:
- No use detergentes para limpiar el filtro.
- El filtro debe estar completamente seco antes de volver a usar la máquina.
- El compartimiento de polvo no se podrá encajar nuevamente en la máquina a menos que el filtro haya sido correctamente colocado.

POSICIÓN DE GUARDADO

Cuando haya terminado de aspirar, puede guardar el tubo insertándolo en el sujetador de la parte posterior de la aspiradora.

Producto fabricado en China.

DESCARTE CORRECTO DE ESTE PRODUCTO	
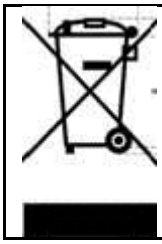	Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domiciliarios Para prevenir la posibilidad de daño al medio ambiente o a la salud humana proveniente de la eliminación de desechos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección.